



DIGITAL INDICATOR(SIX-540)SETTING MANUAL

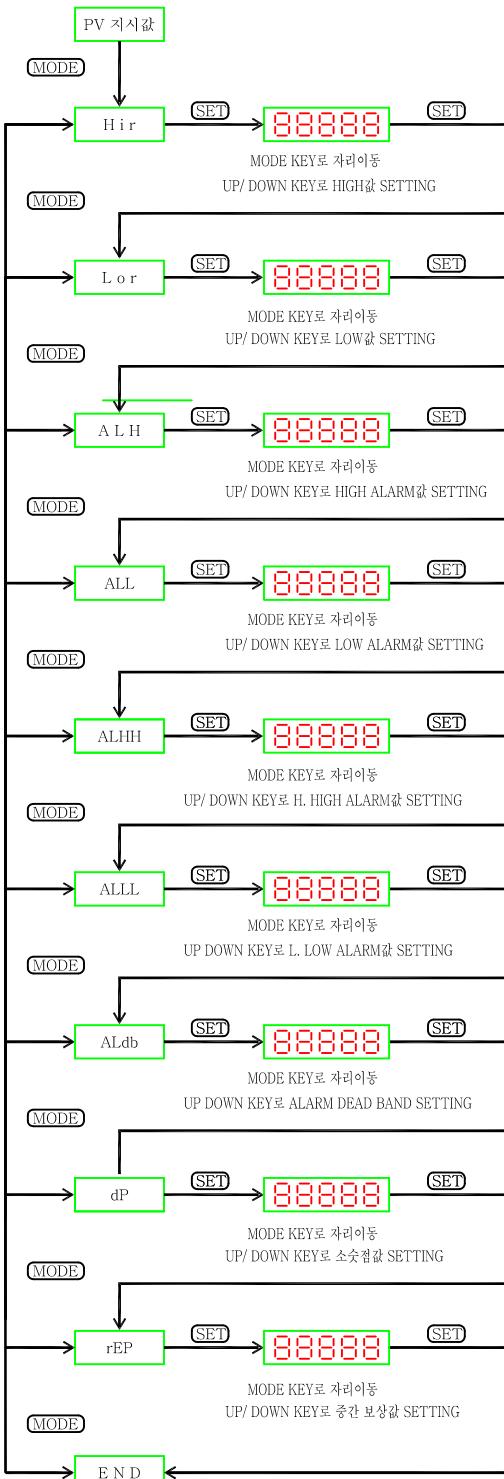

Zero. Span 미 세 조 정

* 미세조정 하시기 전에 input Source를 High 값(20mA, 5V, 10V etc..)으로 변경한 후 조정하십시오.

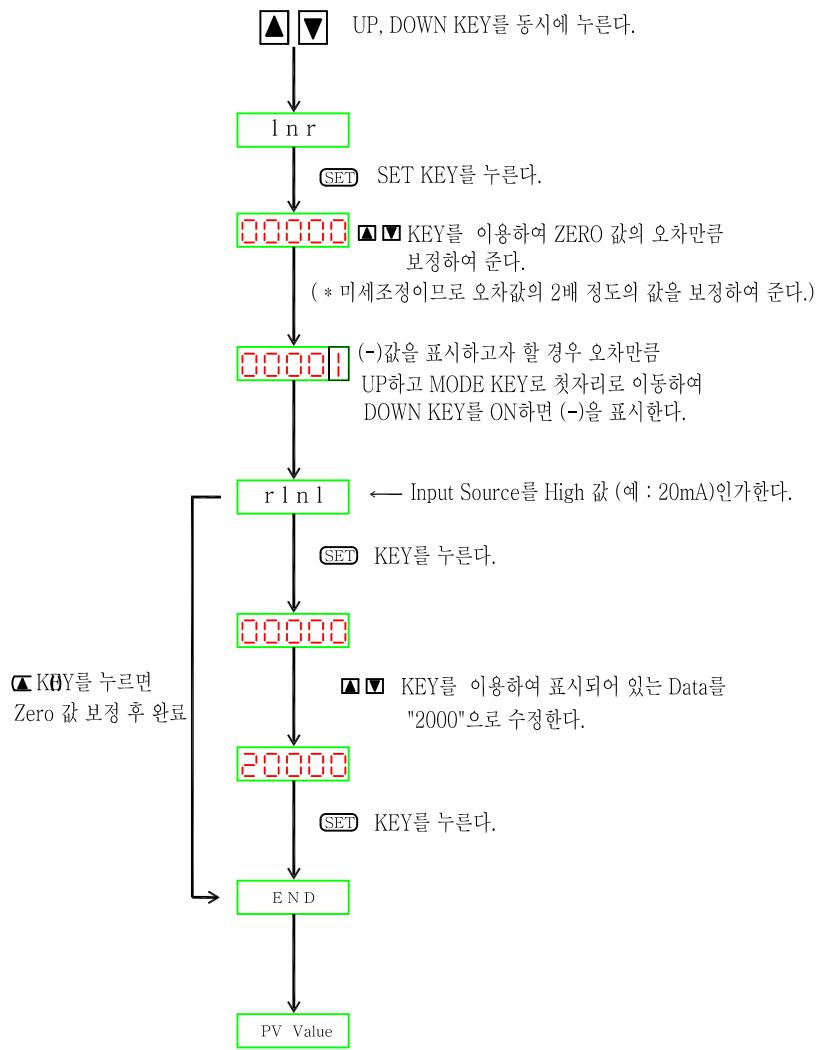

Mode	Message	내 용
설 정	H ir	High Scale Range
	L or	Low Scale Range
	A L H	High Alarm Value(ALARM선택시)
	A L L	Low Alarm Value(ALARM선택시)
	A H HH	H.High Alarm Value(ALARM선택시)
	A L LL	L.Low Alarm Value(ALARM선택시)
	A L d b	Alarm Dead band
	d p	소수점(Decimal Point)
	rEp	지시값의 오차 보정
	under	입력값이 입력Scale의 Low 값을 Scale 쪽의 10% 이하일때 표시
동 작	over	입력값이 입력Scale의 HIGH 값을 Scale 쪽의 10% 이상일때 표시

▲	UP Key
▼	Down Key
MODE	자리수 이동
SET	Step 변경
l n r	Zero 값 보정
r1n1	Span 값 보정